

Plasti Dip gumová
povrchová úprava

Ochranu před poškrábáním si můžete udělat sami!

Nástroje:

Plasti Dip

kat.č. 3169 00 , 01, 02, 03

Ředidlo

kat.č. 3169 10

**Kelímek, stříkačka,
špachtle na míchání**



asi 5-10 minut
bez vytvrzování



Vyfoťte tento symbol
Vaším Smartphonem
a dozvíte se o Típech
a tricích více

Metoda 1: Bez použití ředidla – pro rovné a hladké plochy (např. pro špičaté kleště)

Očištění



1

Plochu čelistí očistíme a odmastíme.

Zamíchání



2

Plasti Dip dobře zamícháme. Neprotřepávat, vyvarujte se vmíchání bublinek!

Nezředěný odlijte



3

Nezředěný Plasti Dip si odlijte do kelímku.

Ponoření



4

Špičky čelistí ponoříme do roztoku. Další vrstvu opakujeme za asi 20–30 minut.

Sušení



5

Nechte kleště asi 12 hodin schnout.

Metoda 2: S použitím ředidla – pro složité a nerovné plochy (např. pro kleště na úpravu sedel)

Kroky 1–3 jsou stejné

Nasátí, naplnění, míchání, ponoření, sušení




6

Stříkačkou nasajte 2–3 ml ředidla, přidejte jej do kelímku a zamíchejte. Budeli potřeba přidejte další množství ředidla.



7

Špičky čelistí ponoříme do roztoku. Další vrstvu opakujeme za asi 20–30 minut.

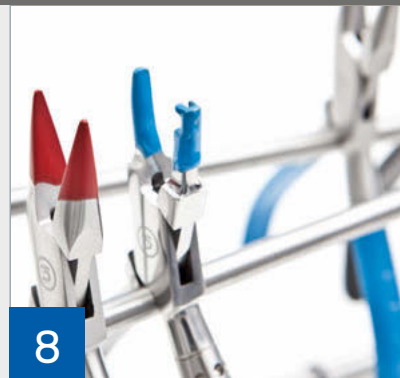

8

Nechte kleště asi 12 hodin schnout.

TIP: Nezředěný Plasti Dip z kelímku opět můžete nalít zpět do plechovky. Zředěný Plasti Dip ponecháme v kelímku a uzavřeme jej.

